

5KEK1522



**KitchenAid**

## INHOUD

|  |    |
|--|----|
| <b>VEILIGHEID VAN DE WATERKOKER</b>                          |    |
| Belangrijke voorzorgsmaatregelen .....                       | 38 |
| Elektrische vereisten .....                                  | 39 |
| Afgedankte elektrische apparatuur .....                      | 39 |
| <b>ONDERDELEN EN KENMERKEN</b>                               |    |
| Onderdelen en toebehoren .....                               | 40 |
| De filter plaatsen en verwijderen .....                      | 40 |
| <b>DE WATERKOKER GEBRUIKEN</b>                               |    |
| De waterkoker vullen .....                                   | 41 |
| De watertemperatuur instellen .....                          | 42 |
| Handleiding watertemperatuur voor de beste resultaten .....  | 42 |
| <b>ONDERHOUD EN REINIGING</b>                                |    |
| Reiniging van de waterkoker en het voetstuk .....            | 43 |
| De waterkoker ontkalken .....                                | 43 |
| De filter reinigen .....                                     | 43 |
| <b>GARANTIE EN DIENST-NA-VERKOOP/AFTER SALES SERVICE</b>     |    |
| Garantie KitchenAid Waterkoker (huishoudelijk gebruik) ..... | 44 |
| Dienst-na-verkoop/after sales service .....                  | 44 |
| Klantencontact .....   | 44 |

## Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-  
waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen  
gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden  
"GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:

 **GEVAAR**

**U kunt gedood worden of ernstig  
gewond raken als u de instructies niet  
onmiddellijk naleeft.**

 **WAARSCHUWING**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond  
raken als u de instructies niet naleeft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het  
risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies  
niet opvolgt.

## BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten er altijd basisveiligheidsvoorzorgen  
worden getroffen, waaronder de volgende:**

1. Lees alle instructies.
2. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvaten.
3. Dompel het snoer, de stekker of de waterkoker niet onder in water of andere vloeistoffen.
4. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, door personen met verminderde  
lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of door personen met gebrek aan kennis  
en ervaring, tenzij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt  
of instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat.
5. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet  
met het apparaat spelen.
6. Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen  
alvorens het te reinigen of onderdelen te verwijderen.
7. Gebruik de waterkoker niet als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat  
niet naar behoren werkt. Lees de informatie onder "Garantie en dienst-na-verkoop/after  
sales service".
8. Het gebruik van vervangingsonderdelen die niet zijn aanbevolen door de fabrikant, kunnen  
aanleiding geven tot brand of elektrische schokken, of kunnen mensen verwonden.
9. Laat het snoer niet over hoeken van het aanrecht of de tafel hangen, en vermijd contact  
met verwarmde oppervlakken.
10. Gebruik de waterkoker niet naast of op een warm gas- of elektrisch fornuis.
11. De waterkoker mag alleen worden gebruikt om water te koken.
12. Gebruik de waterkoker niet zonder dat het deksel correct is afgesloten.
13. Gebruik geen waterkoker waarvan de handgreep niet helemaal goed vastzit.
14. Reinig de waterkoker niet met schoonmaakproducten, staalwol of ander schuurmateriaal.
15. Doe niet te veel water in de waterkoker.
16. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, binnenshuis. Niet bestemd  
voor commercieel gebruik.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

## Elektrische vereisten

### **WAARSCHUWING**



**Gevaar voor elektrische schokken**

**In een geaard stopcontact steken.**

**Verwijder de randaarde niet.**

**Gebruik geen adapter.**

**Gebruik geen verlengsnoer.**

**Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.**

Voedingsspanning: 220 - 240 Volt AC

Frequentie: 50/60 Hertz

Wattage: 2400 Watt voor model 5KEK1522E

(koker met Europese stekker)

3000 Watt voor model

5KEK1522B (koker met Britse stekker)

**OPMERKING:** Mocht de kabel beschadigd zijn, dan moet deze vervangen worden door een erkende reparatiedienst om gevaren te voorkomen.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het elektriciteits snoer te kort is, laat dan een erkende elektricien of monteur in de buurt van het apparaat een stopcontact installeren.

## Afgedankte elektrische apparatuur

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, die zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval, te voorkomen.

Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden


behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking.


Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met de gemeentelijke dienst in uw woonplaats, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

# ONDERDELEN EN KENMERKEN


## Onderdelen en toebehoren

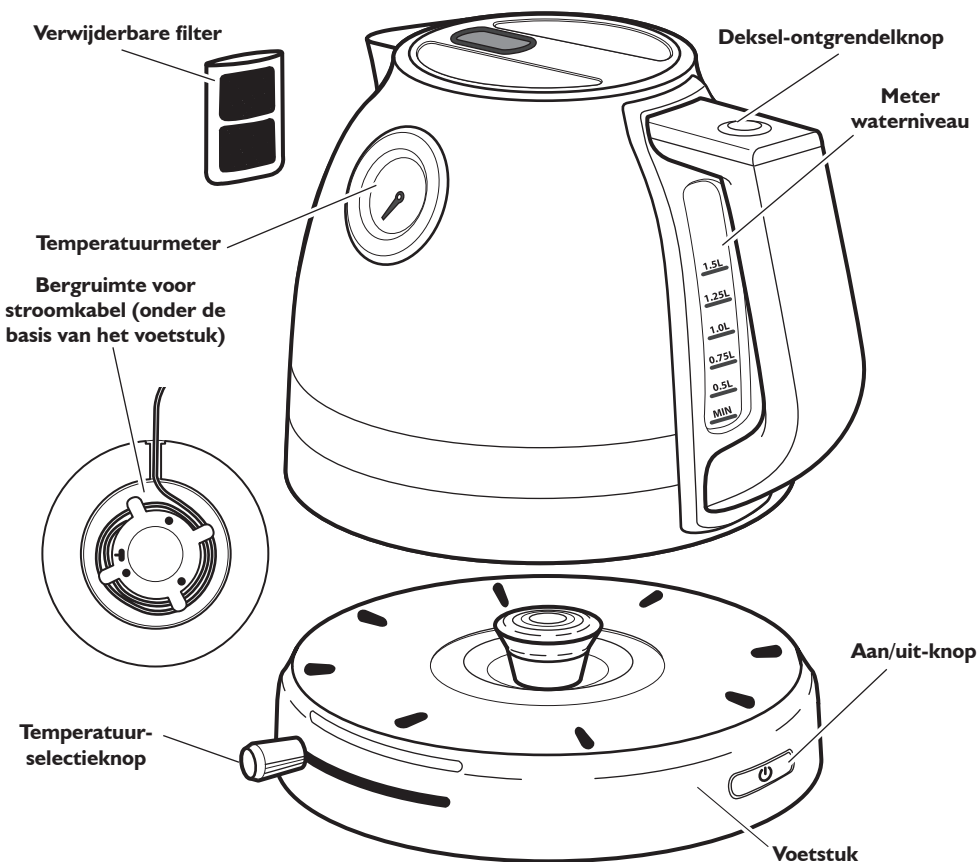

## De filter plaatsen en verwijderen

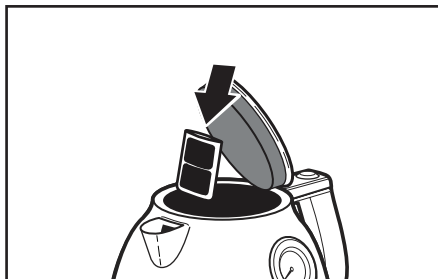

**De filter plaatsen:** De filter bevindt zich achter de gietmond in de waterkoker. Open het deksel. Schuif de filter naar beneden in de gleuf achter de gietmond, en zorg ervoor dat het gewelfde oppervlak op de buitenkant van de filter overeenstemt met de welling van de koker.

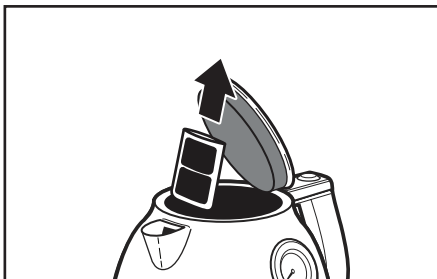

**De filter verwijderen:** Open het deksel. Neem de bovenkant van de filter vast, achter de gietmond, en trek eraan om de filter te verwijderen.


# DE WATERKOKER GEBRUIKEN

## De waterkoker vullen


### Vóór het eerste gebruik

Vooraleer u uw waterkoker gebruikt, vult u het apparaat met water tot aan het hoogste niveau, u laat het water koken en maakt het apparaat dan leeg.


**BELANGRIJK:** De waterkoker mag alleen worden gebruikt om water te koken. Doe geen andere vloeistoffen of substanties in de waterkoker.

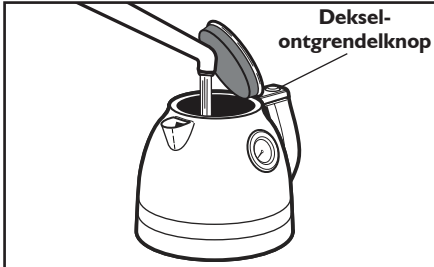


- 1 Druk op de deksel-ontgrendelknop om het deksel te openen. Vul de waterkoker met koud water.

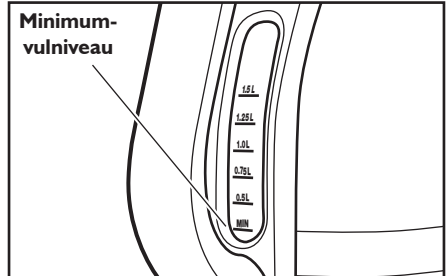

- 2 Er is minstens 0,25 L nodig om te werken.

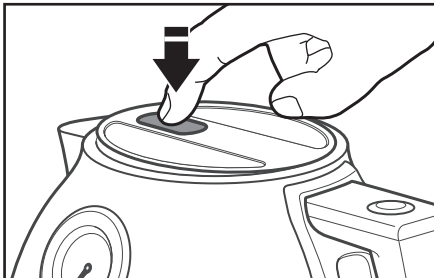


- 3 Druk het deksel neer totdat het op zijn plaats vastklikt.

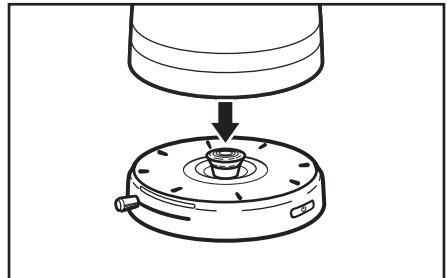


- 4 Plaats de waterkoker op het voetstuk.

# DE WATERKOKER GEBRUIKEN


## De watertemperatuur instellen

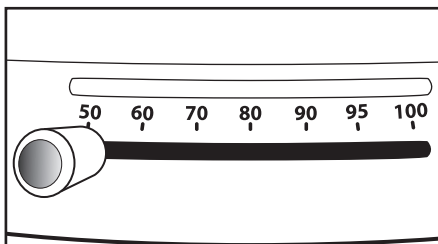

**1** Schuif de temperatuurselectieknop op het voetstuk tot onder de gewenste temperatuur (50-100°C).

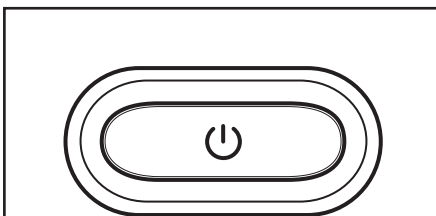

**2** Druk op de aan/uit/knop op de zijkant van het voetstuk. Het bedieningspaneel zal oplichten en de waterkoker zal beginnen opwarmen.

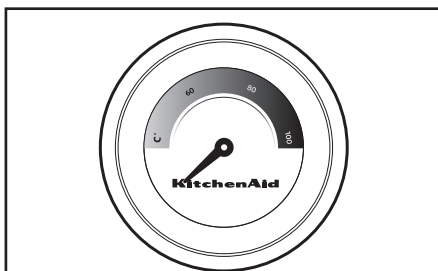

**3** De temperatuurmeter zal stijgen naarmate het water opwarmt.


**OPMERKING:** De waterkoker zal automatisch stoppen, zodra de gewenste temperatuur is bereikt. De verwarmingscyclus kan ook manueel uitgeschakeld worden door op de aan/uit-knop te drukken.

## Handleiding watertemperatuur voor de beste resultaten

| 60°C                 | 70°C                                    | 80°C                                      | 90°C   | 100°C   |
|----------------------|---|---|--|---|
| <b>Delicate thee</b> | <b>Groene thee</b><br>Gyokuro<br>Sencha | <b>Bloementhee</b>                        | <b>Zwarte thee</b><br>Earl Grey<br>English Breakfast | <b>Water koken</b>  |
|                      | <b>Witte thee</b><br>Silver Needle      | <b>Chai</b><br>Groen<br>Wit               | <b>Oolong thee</b>                                   | <b>Chai</b><br>Rood   |
|                      |   | <b>Groene thee</b><br>Bancha<br>Genmaicha | <b>Warme chocolademelk</b><br><b>Instant koffie</b>  | <b>Kruidenthee</b><br>Kruidenaftreksels   |
|                      |   |   |  | <b>Instant soep</b><br><b>Haverhout</b><br><b>Rooibos thee</b><br><b>Yerba Maté</b> |


## Reiniging van de waterkoker en het voetstuk

**BELANGRIJK:** Haal de stekker steeds uit het stopcontact alvorens de waterkoker te reinigen en zorg ervoor dat de waterkoker volledig afgekoeld is.

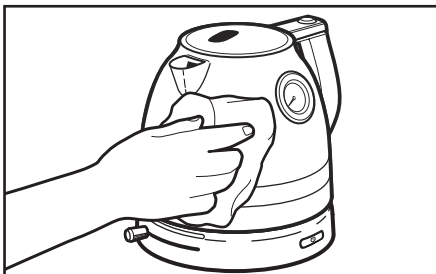

Maak de waterkoker en het voetstuk met de hand schoon, met een vochtige doek. Afdrogen en opblinken met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes.

## De waterkoker ontkalken

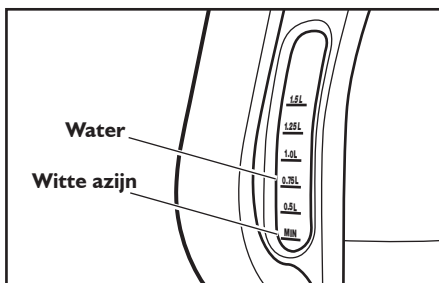


Op de metalen onderdelen in de waterkoker kan zich kalkneerslag vormen. Voor een optimaal prestatievermogen moet de waterkoker regelmatig gereinigd worden. De tussentijd voor reiniging hangt af van de hardheid van het water waarmee de waterkoker wordt gevuld. Het is aanbevolen om een commerciële ontkalker te gebruiken.

Als u geen commerciële ontkalker voorhanden hebt:

1. Vul de waterkoker met witte azijn tot het minimumniveau (0,25 L).
2. Voeg dan water toe tot 0,75 L.
3. Laat dit koken en een nacht lang staan.
4. Maak de waterkoker leeg.
5. Vul de waterkoker met water, laat dit koken en maak de waterkoker weer leeg. Herhaal deze stap twee keer. De waterkoker is nu klaar voor gebruik.

## De filter reinigen

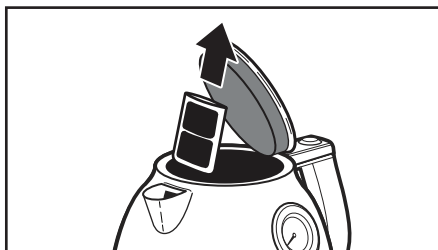

Verwijder de filter uit de waterkoker (zie "De filter plaatsen en verwijderen"), en spoel hem af onder stromend water.

**OPMERKING:** Als kalkneerslag achterblijft op de filter, legt u die een nachtje in een oplossing van water en witte azijn. Spoel de filter grondig en plaats hem terug in de waterkoker.



## Garantie KitchenAid Waterkoker (huishoudelijk gebruik)

| <b>Duur van de garantie:</b>  | <b>Wat KitchenAid wel vergoedt:</b>   | <b>Wat KitchenAid niet vergoedt:</b>   |
|---|---|--|
| <b>Europa:</b><br>Voor Model 5KEK1522:<br>Drie jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum. | Het vervangen van onderdelen en arbeidsloon voor het repareren van defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. Deze herstellingen moeten uitgevoerd worden door een erkende dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid. | A. Herstellingen wanneer de waterkoker werd gebruikt voor andere toepassingen dan de normale huishoudelijke bereiding van drank en voedingswaren.<br>B. Schade als gevolg van een ongeluk, wijzigingen, verkeerd gebruik, misbruik of schade als gevolg van een installatie/werking die niet in overeenstemming is met lokale elektrische voorschriften. |

**KITCHENAID IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE.**

## Dienst-na-verkoop/after sales service

Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop van KitchenAid. Neem contact op met de dealer bij wie u het apparaat gekocht hebt om de naam van de dichtstbijzijnde geautoriseerde dienst-na-verkoop van KitchenAid te verkrijgen.

### **In België & Nederland:**

Gebroeders Nijs  
Mechelsesteenweg 56  
B-2840 RUMST  
Tel: +32 15 30 67 60

## Klantencontact

### **In Nederland:**

Gratis oproepnr.: 0800 0200151  
[www.KitchenAid.nl](http://www.KitchenAid.nl)

### **In België:**

Gratis oproepnr.: 0800 93285  
[www.KitchenAid.be](http://www.KitchenAid.be)

### **Adres België & Nederland:**

KitchenAid Europa, Inc.  
Postbus 19  
B-2018 ANTWERPEN 11

[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)

**KitchenAid**

© 2012 KitchenAid. All rights reserved.  
Specifications subject to change without notice.