

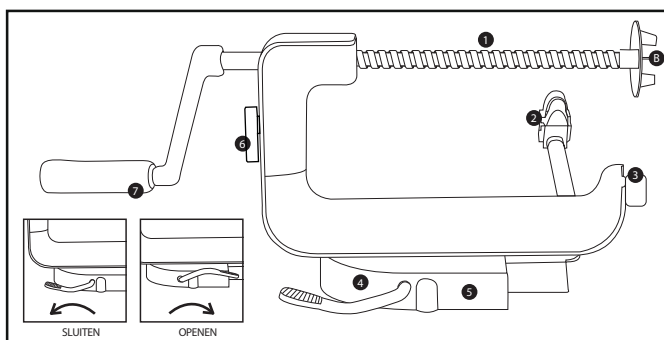






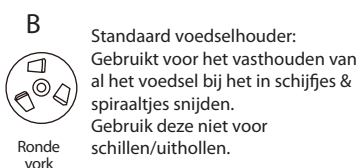


- ❶ Spil; voor het bevestigen van voedselhouder-toebehoren.
(ronde vork & driehoeksvork)
- ❷ Schilarm
Om deze los te maken duwt u hem voorzichtig naar beneden tegen de tafel tot een zachte "Tik" te horen is.
Om te schillen duwt u de arm horizontaal (90°) naar beneden, de arm zal op zijn plaats springen.
- ❸ Messenhouder
Draai deze in tegenwijzerzin om hem los te maken, plaats het mes erin en draai het vast.
- ❹ Zuighendel
Duw deze in tegenwijzerzin om de zuigbasis vast te zetten en in wijzerzin om ze los te maken.
- ❺ Zuigbasis
Blijft veilig vastzitten op het aanrecht.
- ❻ Spil ontgrendelknop
 - Op 12:00 uur (Gesloten positie) kan de spil niet vrij bewegen tenzij bij het draaien van de hendel.
 - Op 6:00 uur (Open positie) kan de spil vrij voor- en achteruit bewegen en voor reiniging verwijderd worden.
- ❼ Hendel

VOEDSELHOUDER-TOEBEHOREN

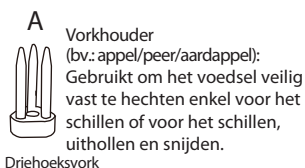


SNIJBLADEN & SPIRAALSNIJDER-TOEBEHOREN

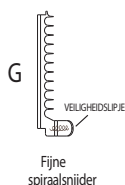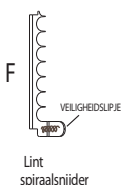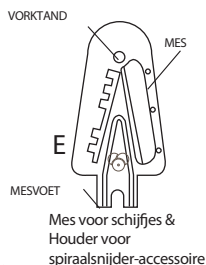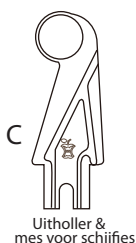


DE MESSEN AAN HET HOOFDONDERDEEL BEVESTIGEN

Draai de messenhouderschroef ③ in tegenwijzerzin om deze los te maken, draai net genoeg om het mes in de gleuf te plaatsen.

Draai in wijzerzin om deze te bevestigen en stevig vast te maken.

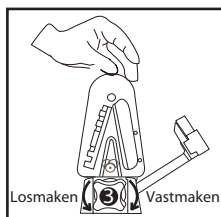


DE SPIRAALSNIJDER-TOEBEHOREN PLAATSEN

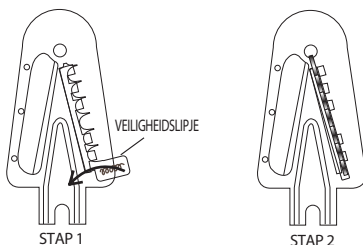

Terwijl u het mes voor schijfjes aan de voet vasthoudt en ook het veiligheidslipje van de spiraalsnijder vasthoudt, steekt u de vierkante kant in de gleuf en duwt u op het lipje tot het op zijn plaats klikt. Wanneer de spiraalsnijder correct geplaatst is, zal het helemaal niet bewegen. Om de spiraalsnijder te verwijderen, drukt u op het veiligheidslipje in tegengestelde richting en verwijdert u deze via het lipje of kantelt u deze eruit.

Spil ontgrendelknop “ ” “ ”


De spil (met de vork op haar plaats) wordt gebruikt om manueel voedsel door de messen te draaien, terwijl de gebruiker lichtjes druk geeft tijdens het draaien.

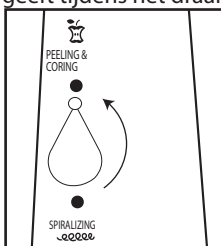

12:00 uur (Sluiten)

Sluiten:

1. Enkel schillen
2. Schillen, snijden & uithollen
3. Snijden & uithollen

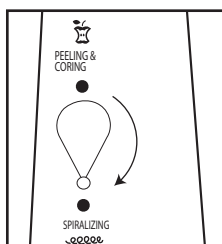

6:00 uur (Openen)

Openen:

1. Fijne spiralen snijden / shredding
2. Lintspiralen snijden / shredding
3. Gleufje in spiralen snijden / shredding
4. Doorsteken

Bovenvermeld voedsel is slechts een suggestie, de gebruiker kan eender welk voedsel kiezen dat geschikt is voor elke beschreven functie.

REINIGING EN ONDERHOUD


Voor het eerste gebruik en om het product te onderhouden, het hoofdonderdeel, de hendel, de spil en de schilarm afvegen. Deze zijn niet vaatwasbestendig!

Om de messen schoon te maken, was ze in warm zeepwater of in de vaatwasser.


SCHILLER




Benodigheden:

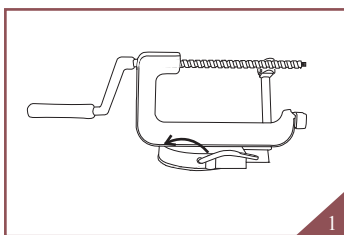


Draai de zuighendel om de machine aan de tafel te bevestigen.

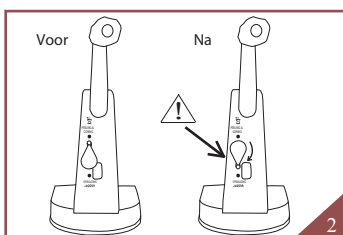


⚠ Draai de knop naar SPIRALIZING (Ontgrendel op 6:00). Als de knop op PEELING & CORING staat (Sluit op 12:00), kan de spil NIET vrij heen en weer worden getrokken.

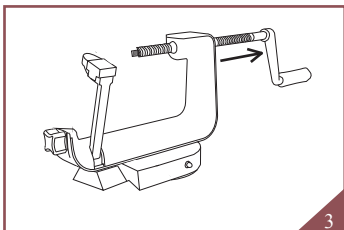


Op 6:00 houdt u de hendel vast en trekt u de spil volledig terug.

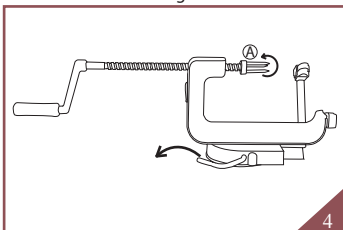

Bevestig de driehoeksvork (A) op het einde van de spil en draai aan de hendel totdat de vork (A) vastzit.

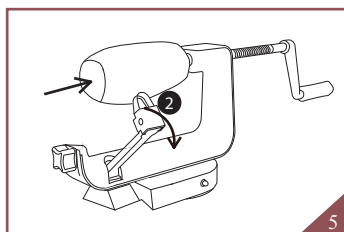

- (1) Plaats een appel/aardappel op de vork (A). Zorg ervoor dat de vork midden in het voedsel zit.
- (2) Druk de schilarm ② voorzichtig naar beneden en laat hem snel los, de arm zal terugkomen.

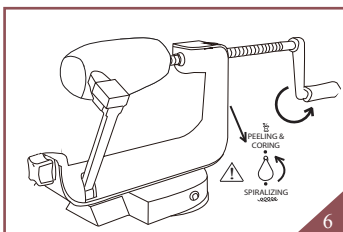


- (1) Draai de knop naar PEELING & CORING (Sluit op 12:00).
- (2) Draai de hendel in wijzerzin om het voedsel te schillen tot het volledige stuk langs de schilarm is gepasseerd.

SCHILLER, SNIJDER & UITHOLLER




Benodigdheden:

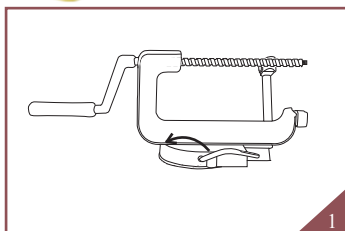


1

Draai de zuighendel om de machine aan de tafel te bevestigen.

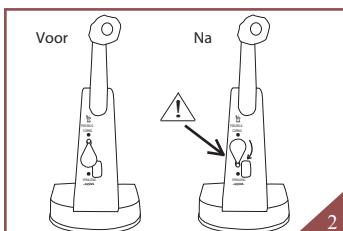


2

⚠ Draai de knop naar SPIRALIZING (Ontgrendel op 6:00). Als de knop op PEELING & CORING staat (Sluit op 12:00), kan de spil NIET vrij heen en weer worden getrokken.

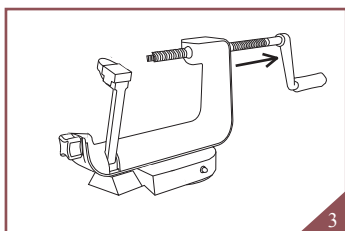


3

Op 6:00 houdt u de hendel vast en trekt u de spil volledig terug.

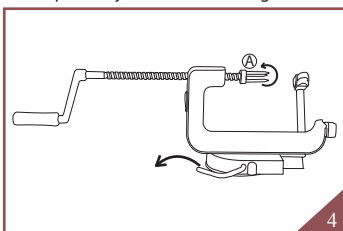


4

Bevestig de driehoeksvork (A) op het einde van de spil en draai aan de hendel totdat de vork (A) vastzit.

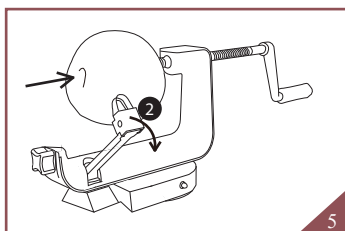


5

- (1) Druk de schilarm ② voorzichtig naar beneden tot een zachte "tik" te horen is.
- (2) Bevestig een appel op de driehoeksvork (A). Zorg ervoor dat de vork (A) in het midden van de appel zit.
- (3) Druk de schilarm ② voorzichtig naar beneden en laat hem snel los, de arm zal terugkomen.

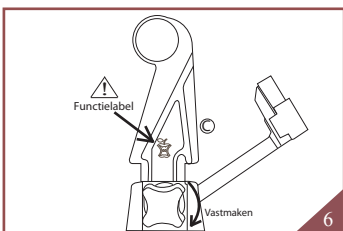

6

⚠ Maak de meshouder los en bevestig het snijmes (C) met het label naar de meshouder gericht. Draai stevig vast.

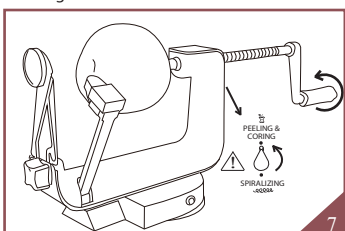

7



(1) Draai de knop naar PEELING & CORING (Sluit op 12:00).

(2) Draai de hendel in wijzerzin om de appel te schillen tot het volledige stuk langs de uitholler is gepasseerd.

SPIRAALSNIJDER-SNIJDER





1. Spiraalchipssnijder/Shredder


 **Opmerking:** Door dezelfde procedure te volgen, waarbij het voedsel enkel in het midden gesneden wordt, wordt het voedsel tot chips versnippert.




Benodigheden:

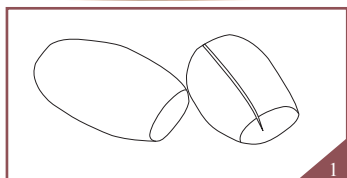


1
Snijdt beide kanten van de aardappel/korngommer.

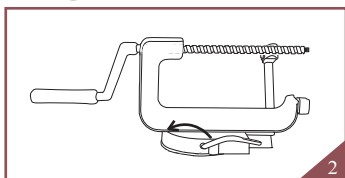


2
Draai de zuighendel om de machine aan de tafel te bevestigen.

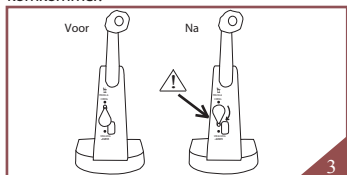


3
⚠ Draai de knop naar SPIRALIZING (Ontgrendel op 6:00).

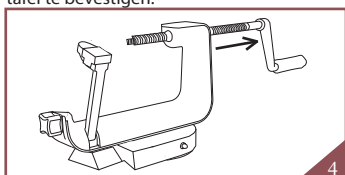


4
Op 6:00 houdt u de hendel vast en trekt u de spil volledig terug.

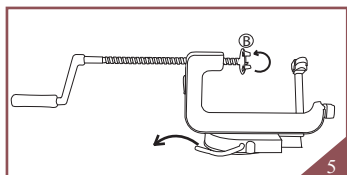


5
Bevestig ronde vork (B) op het einde van de spil en draai de hendel tot de vork (B) vastzit.

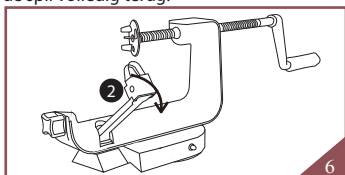


6
Duw de schilarm ② voorzichtig naar beneden richting tafel tot een zachte "tik" te horen is. Laat onmiddellijk los en zorg ervoor dat de schilarm stevig vergrendeld is.

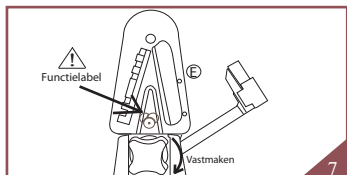

7
⚠ ⚙ Maak de meshouder los en bevestig het snijmes (E) met het label naar de meshouder gericht. Draai stevig vast.

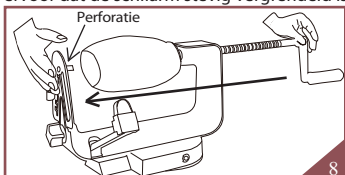

8
(1) Plaats het voedsel op de ronde vork (B). Zorg ervoor dat de vork in het midden van de aardappel zit.
(2) Plaats je beide handpalmen op de buitenkant van de hendel en het mes (E) en duw het voedsel vooruit. Zorg ervoor dat het voedsel stevig op zijn plaats blijft.

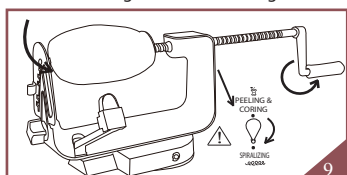



9
(1) ⚠ Wees zeker dat de knop op 6:00 staat.
(2) Draai de hendel in wijzerzin tot het snijden gedaan is.

2. Lintspiraalsnijder/shredder


 **Opmerking:** Door dezelfde procedure te volgen, waarbij het voedsel enkel in het midden gesneden wordt, wordt het voedsel tot linten versnipperd.




Benodigdheden:

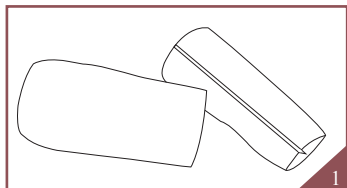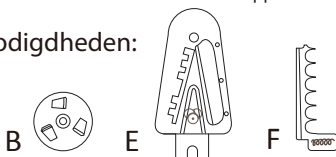


1 Snijd beide kanten van de aardappel/wortel.

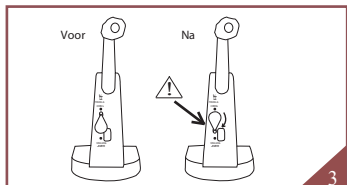


3 ⚠ Draai de knop naar **SPIRALIZING** (Ontgrendel op 6:00).

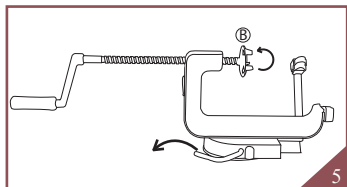

5 Bevestig ronde vork (B) op het einde van de spil en draai de hendel tot de vork (B) vastzit.

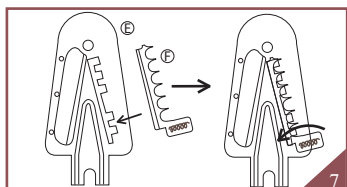


7 Plaats de lintspiraalsnijder (F) in het snijmes (E). De lintspiraalsnijder moet via de binnenkant van het mes (E) worden ingebracht. Duw de linttanden door de vertanding en duw dan op het kleine lipje tot de lintspiraalsnijder vastklikt.

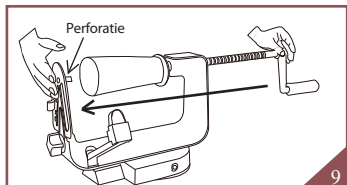


(1) Plaats een wortel op de vork (B). Zorg ervoor dat de vork in het midden van de wortel zit.


(2) Plaats je beide handpalmen op de buitenkant van de hendel en het mes (E) en duw het voedsel vooruit. Zorg ervoor dat het voedsel stevig op zijn plaats blijft.

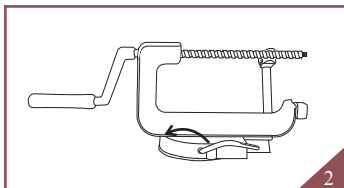


2 Draai de zuighendel om de machine aan de tafel te bevestigen.

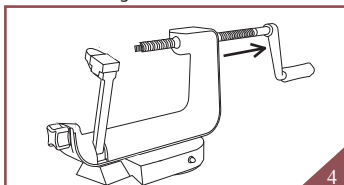


4 Op 6:00 houdt u de hendel vast en trekt u de spil volledig terug.

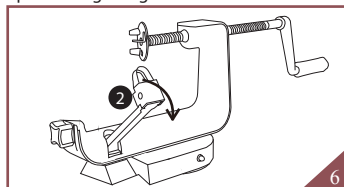

6 Duw de schilarm 2 voorzichtig naar beneden richting tafel tot een zachte "tik" te horen is. Laat onmiddellijk los en wees zeker dat de schilarm stevig vergrendeld is.

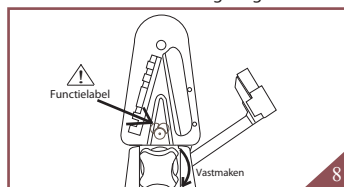

8 Maak de meshouder los en bevestig het snijmes (E) met het label ⚠ naar de messenhouder gericht.

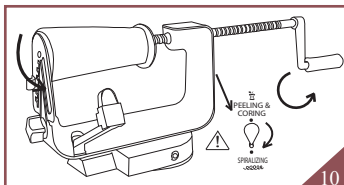



(1) ⚠ Zorg ervoor dat de knop op 6:00 staat.
(2) Draai de hendel in wijzerzin tot het voedsel volledig in spiralen gesneden is.

3. Fijne spiraalsnijder/shredder


 **Opmerking:** Door dezelfde procedure te volgen, waarbij het voedsel enkel in het midden gesneden wordt, wordt het voedsel tot slierten vernippert.




Benodigheden:

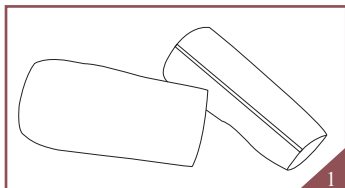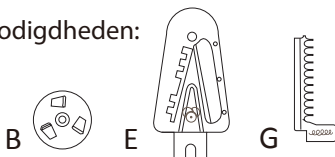


1 Snijd beide kanten van de wortelen.

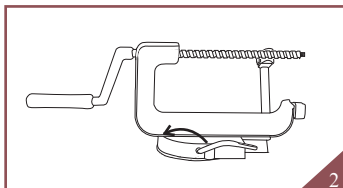


2 Draai de zuighendel om de machine aan tafel te bevestigen.

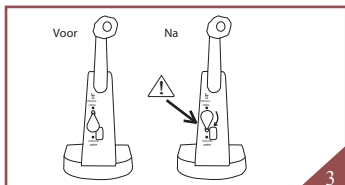


3 ⚠ Draai de knop naar SPIRALIZING (Ontgrendel op 6:00).

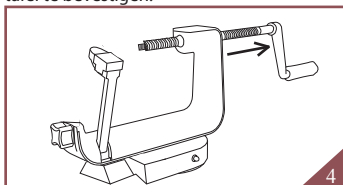


4 Op 6:00 houdt u de hendel vast en trekt u de spil volledig terug.

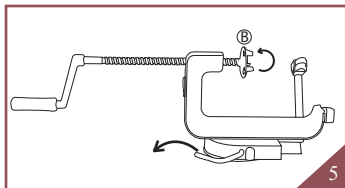


5 Bevestig ronde vork (B) op het einde van de spil en draai de hendel tot de vork (B) vastzit.

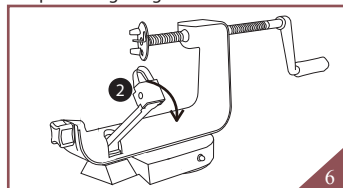


6 Duw de schilarm ② voorzichtig naar beneden richting tafel tot een zachte "tik" te horen is. Laat onmiddellijk los en zorg ervoor dat de schilarm stevig vergrendeld is.

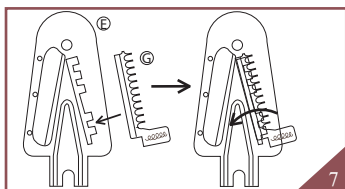


7 Plaats de fijne spiraalsnijder (G) in het snijmes. De fijne spiraalsnijder moet via de binnenkant van het mes (E) worden ingebracht. Duw de linttanden door de vertanding en duw dan op het kleine lipje tot de fijne spiraalsnijder vastklikt.

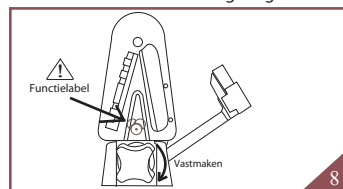

8 Maak de meshouder los en bevestig het haak de mes (E) met het label ⚠ en de meshouder gericht. Draai stevig vast.

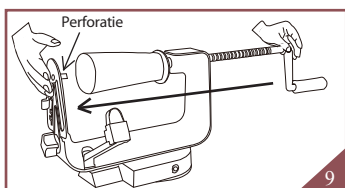

- (1) Plaats een wortel op de vork (B). Zorg ervoor dat de vork in het midden van het voedsel zit.
- (2) Plaats je beide handpalmen op de buitenkant van de hendel en het mes (E) en duw het voedsel vooruit. Zorg ervoor dat het voedsel stevig op zijn plaats blijft.

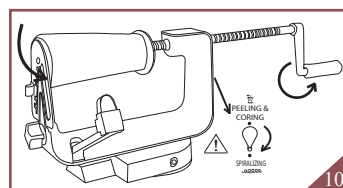

- (1) ⚠ Zorg ervoor dat de knop op 6:00 staat.
- (2) Draai de hendel in wijzerzin tot het voedsel volledig in spiralen gesneden is.

SPIES



Benodigdheden:



B




D




H

I

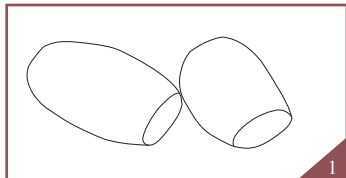


1

Snijd beide kanten van de aardappelen.

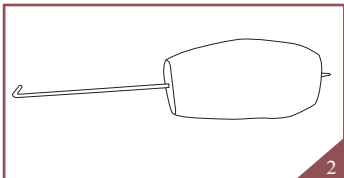


2

Plaats de spies (H) in het midden van de aardappel en zorg ervoor dat één kant een beetje uit de aardappel steekt.

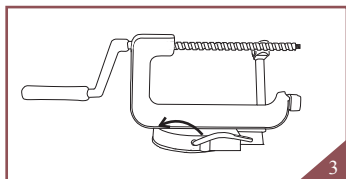


3

Draai de zuighendel om de machine aan de tafel te bevestigen.

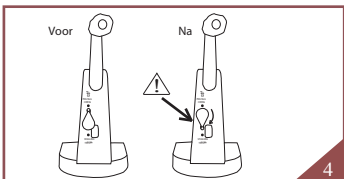


4

⚠ Draai de knop naar **SPIRALIZING** (Ontgrendel op 6:00).

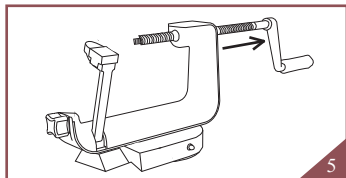


5

Op 6:00 houdt u de hendel vast en trekt u de spil volledig terug.

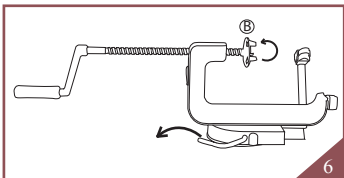


6

Bevestig de ronde vork (B) op het einde van de spil en draai de hendel tot de vork (B) vastzit.

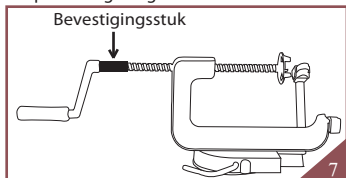


7

Maak het bevestigingsstuk vast aan het uiteinde van de spil.

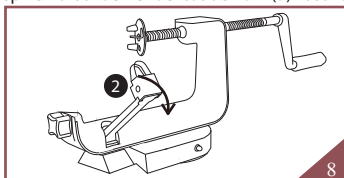


8

Duw de schilarm ② voorzichtig naar beneden richting tafel tot een zachte "tik" te horen is. Laat onmiddellijk los en wees zeker dat de schilarm stevig vergrendeld is.

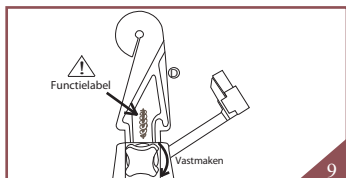

9

Maak de meshouder los en bevestig het spiesmes (D) met het label ⚠ naar de meshouder gericht. Draai stevig vast.

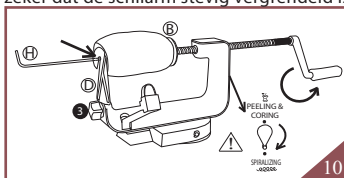

10

⚠ (1) Zorg ervoor dat de knop op 6:00 staat.

(2) Plaats de bewerkte aardappel op de ronde vork (B) in het midden en de spiesstaart gaat door het gat van het mes.

(3) Draai de hendel in wijzerzin tot de aardappel volledig gesneden en doorboord is.